

Mode Projection




1. Toucher l'écran pour l'activer →

2. Choix de la source vidéo



? **HDMI 1, HDMI 2** : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire
CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros

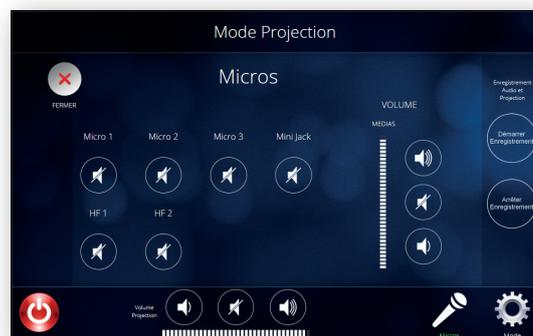

? **Micro 2** : micro filaire principal
HF1, HF2 : à réserver via MINGUS



4. Enregistrement audio



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

5. Volume



Éteindre le système avant de partir →



1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix des micros



Micro 2 : micro filaire principal
HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS



micro activé



micro désactivé

3. Enregistrement audio



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** :
page d'accueil de l'ENT

4. Volume



Éteindre le système avant de partir →




1. Toucher l'écran pour l'activer →

2. Choix de la source vidéo



? **HDMI 1, HDMI 2** : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire
CLICKSHARE : dispositif sans fil à réserver via MINGUS


3. Choix des micros

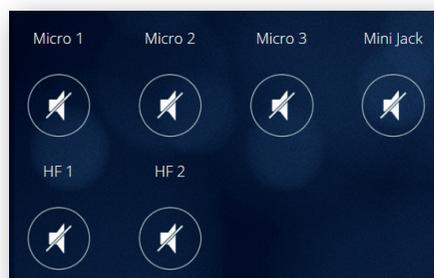

? **Micro 2** : micro filaire principal
HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS



4. Caméra

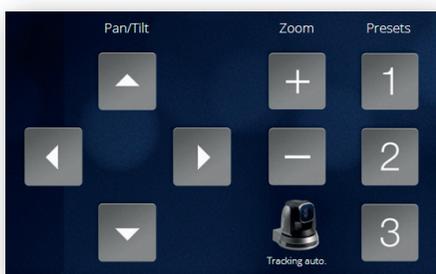

? **1 2 3** : cadrages de caméra pré-réglés
+ - : zoom caméra

5. Enregistrement vidéo+audio



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** : page d'accueil de l'ENT

6. Volume



Éteindre le système avant de partir →



DISPOSITIFS AUDIOVISUELS

Mode Webconférence



1. Toucher l'écran pour l'activer →




2. Choix de la source vidéo



? Utiliser uniquement **Clickshare** dans ce mode. Choisir **Room speakerphone** comme micro et **Room camera** comme caméra dans **Zoom**.

3. Choix des micros

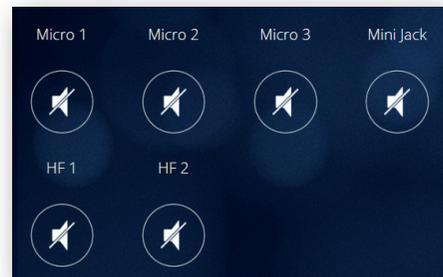

? **Micro 2** : micro filaire principal
HF1, HF2 sans fil : à réserver via MINGUS



4. Caméra



? 1 2 3 4 : cadrages de caméra pré-réglés
+ - : zoom caméra

5. Enregistrement audio/vidéo



? Demandez vos enregistrements sur **MINGUS** page d'accueil de l'ENT

6. Volume



Éteindre le système avant de partir →

