

## Mode Projection



1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix de la source vidéo



? **HDMI 1, HDMI 2** : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire  
**CLICKSHARE** : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



? **Table centre** : micro filaire principal  
**HF1, HF2, cravate sans fil** : à réserver via MINGUS


 micro activé  micro désactivé

4. Éclairage



? **Ambiance** : réduit la luminosité de moitié

5. Enregistrement audio

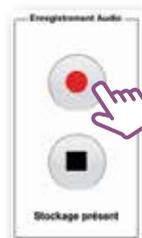

Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

6. Volume



Éteindre le système avant de partir →






1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix des micros

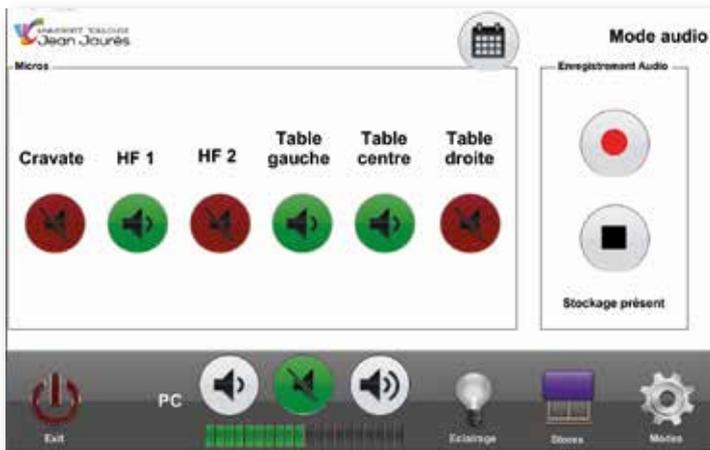

? **Table centre** : micro filaire principal  
**HF1, HF2, cravate sans fil** : à réserver via MINGUS



micro activé



micro désactivé

3. Éclairage

4. Enregistrement audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours



? **Ambiance** : réduit la luminosité de moitié

5. Volume



hauts-parleurs activés / désactivés



Éteindre le système avant de partir →





1. Toucher l'écran pour l'activer →



2. Choix de la source vidéo



? **HDMI 1, HDMI 2** : vérifier l'étiquette de la prise HDMI sur la chaire  
**CLICKSHARE** : dispositif sans fil à réserver via MINGUS

3. Choix des micros



? **Table centre** : micro filaire principal  
**HF1, HF2, cravate sans fil** : à réserver via MINGUS



micro activé



micro désactivé

4. Réglages image



? **Presets** : cadrages de caméras pré-réglés

6. Volume



hauts-parleurs activés / désactivés

5. Enregistrement vidéo+audio



Démarrer l'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Rouge clignotant : enregistrement en cours

Éteindre le système avant de partir →

